


Anleitung più350 S



Inbetriebnahme / Befüllung der Kaffeemaschine



Kaffeemaschine öffnen.

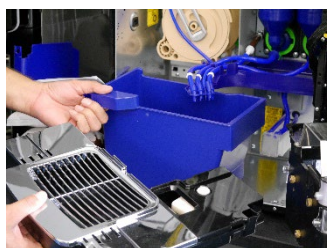

Entfernen Sie die Tropfschale.
Leeren Sie ggf. den Satzbehälter
(blau). Anschließend wieder
einsetzen.



Tropfschale kann zum Säubern
auseinandergenommen werden.
Anschließend beides wieder
einsetzen.



Füllen Sie die Kaffeebohnen in
den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie das Milchpulver in den
entsprechenden Behälter.



Füllen sie den Schoko-Mix in den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie das Topping (z.B. Vanille Frappè) in den entsprechenden Behälter.



Behälter können zum Auffüllen auch entnommen werden.



Prüfen Sie, ob der grüne Schieber in der richtigen Position ist (rausgezogen). (siehe auch „mögliche Fehler“ Seite 6)



Maschine schließen.
Display: „Kaffeesud entleert?“
Wenn Satzbehälter entleert wurde, mit zweiter Taste von rechts oben bestätigen.


Tägliche Reinigung



Öffnen Sie die Kaffeemaschine.
Blaue Abdeckung entfernen.




Reinigen Sie alle zugänglichen
Flächen mit dem Pinsel.

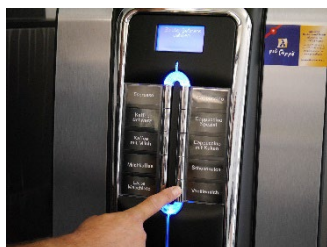

Maschine schließen.
Taste unten rechts ca. 5
Sekunden gedrückt halten.



„Passwort eingeben“ erscheint
auf dem Display.

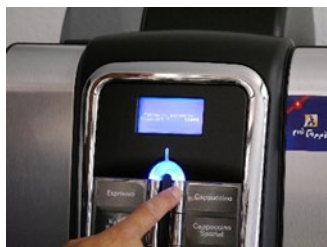

Drücken Sie 5x kurz auf die
Taste rechts oben.
Das Spülprogramm startet.
Eventuell Gefäß unterstellen.

Wöchentliche Reinigung



Öffnen Sie die Kaffeemaschine.



Pulverausgabeschielen nach oben ziehen.



Schläuche von den beiden blauen Trichter entfernen.



Drehen Sie jeweils die grünen Schieber nach rechts (gegen Uhrzeigersinn) und entnehmen Sie die blauen Trichter.

Manchmal ist ein kräftiges Ziehen notwendig.



Nehmen sie die 3 Teile zum Reinigen auseinander.

Unter Wasser abspülen.



Prüfen Sie die Ausgabewinkel von Milch, Schoko-Mix und Topping auf Verschmutzung. Wenn nötig, zum Säubern entnehmen.



Setzen Sie alle gereinigten Teile (trocken) wieder ein, indem Sie die Ausbauschritte umgekehrt durchführen.

Wasserdüsen (siehe Bild) müssen in den Mischer eingeführt sein.

Mögliche Fehler / Behebung



Nach der Auswahl des Kaffeegetränks ist ein lautes Mahlgeräusch zu hören, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.



1. Möglichkeit

Bohnen sind leer und müssen aufgefüllt werden.



2. Möglichkeit

Grüner Schieber unterhalb des Bohnenbehälters ist in der falschen Position: reingedrückt.



Richtige Position: rausgezogen.



Es kommt keine Milch:

1. Milchbehälter leer
2. Milchauslaufwinkel verstopft. (siehe Seite 5)



Display zeigt
„Getraenkeautomat außer
Betrieb“ an.

→ Beliebige Taste drücken, um
Fehler anzuzeigen.



Maschine erkennt nicht, dass
das Getränk entnommen wurde:

Ausgaberaum reinigen.



„Fehlerliste Fehler Wasser“

Die Maschine wurde bewegt.
Durch das Wasserschutzsystem
wird ein Fehler angezeigt.

→ Techniker rufen