

Anleitung più420 Schoko




Inbetriebnahme



Entfernen Sie die Tropfschale.



Ziehen Sie den Satzbehälter raus. Heben Sie dafür den Behälter leicht an.

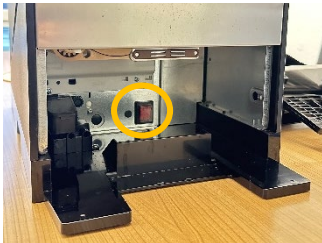

Legen Sie den roten Schalter um und nehmen Sie damit das Gerät in Betrieb. Anschließend sowohl Satzbehälter als auch Tropfschale wieder einsetzen.



Schließen Sie die Tür des Geräts. Der Bildschirm startet automatisch.

Befüllung der Kaffeemaschine



Öffnen Sie den Deckel des entsprechenden Behälters und füllen Sie die Kaffeebohnen ein.



Füllen Sie das Milchpulver in den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie den Schoko-Mix in den entsprechenden Behälter.

Bei der più 420 entfällt dieser Schritt, weil kein Schokobehälter vorhanden ist.



Stellen Sie sicher, dass der transparente Riegel nicht rausgezogen ist, sondern in den Behälter geschoben ist.



Tägliche Reinigung



Entfernen Sie die Tropfschale und leeren Sie diese.



Ziehen Sie den Satzbehälter raus und entleeren Sie diesen.




Öffnen Sie die Tür



Reinigen Sie das Innere der Maschine grob mit dem più caffè Barista-Pinsel.



Entfernen Sie den blauen Schlauch vom blauen Mixerbecher.

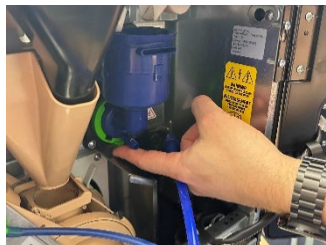

Entriegeln Sie den Mixerbecher, indem Sie an dem grünen Rad drehen.

Entnehmen Sie den Mixerbecher.



Zerlegen Sie den Mixerbecher in seine Einzelteile und spülen diese unter fließendem Wasser.



Zum erneuten Zusammenbauen befolgen Sie die nachfolgenden Abbildungen.

Setzen Sie den Mixerbecher anschließend wieder ein.




Vriegeln Sie den eingesetzten Mixerbecher mit Drehen des grünen Rads.


Stecken Sie den blauen Schlauch wieder an den Mixerbecher.

Schließen Sie abschließend wieder die Tür.



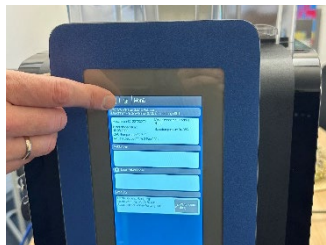


Drücken Sie das „Tür-„Icon, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

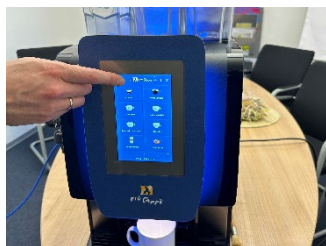


Um den täglich notwendigen Spülvorgang am Gerät zu starten, drücken Sie das „Tropfen“- Icon.


Stellen Sie eine große Tasse in den Ausgangsbereich.

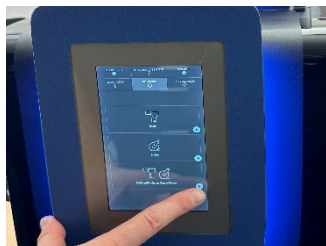

Wählen Sie die Funktion „Spülung/Reinigung abgeschlossen“.

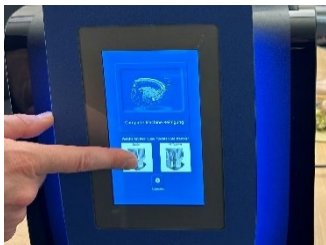

Als Art der Reinigung wählen Sie „Spülen“.

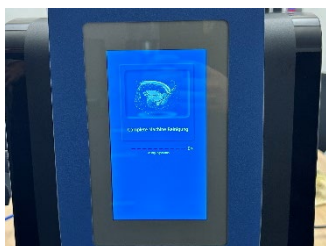

Warten Sie bis der Spülvorgang abgeschlossen ist.

Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit.

Wöchentliche Reinigung




Reinigen Sie das Innere der Maschine grob mit dem più caffè Barista-Pinsel.



Entnehmen Sie den Mixerbecher und reinigen Sie die Einzelteile.

Setzen Sie anschließend den Mixerbecher wieder zusammen und setzen ihn wieder ein.

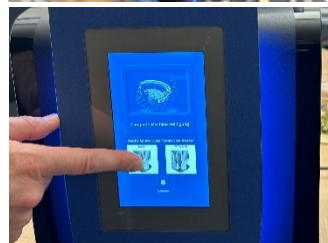

Spülen Sie das Gerät einmal durch, indem Sie die Reinigung „Spülung“ auswählen (siehe Seite 5)

Öffnen Sie nicht mehr die Tür!




Warten Sie bis der Spülvorgang abgeschlossen ist.

Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit.



Wählen Sie das Reinigungsprogramm (siehe **Tägliche Reinigung, Seite 5**)

ABER: Anstatt die Spülung als Art der Reinigung zu wählen, klicken Sie auf „Mit Tablette“.

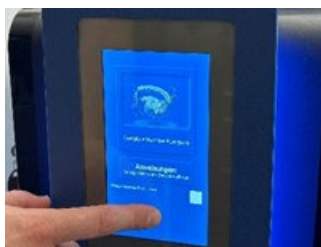

Bestätigen Sie den Vorgang.



Leeren Sie die Tropfschale und den Satzbehälter. Setzen Sie anschließend beides wieder ein, bevor Sie mit der Reinigung fortfahren.



Öffnen Sie die schwarze Klappe. Legen Sie eine Tablette der più caffè Reinigungstabs in den Schacht.



Stellen Sie einen mindestens 1 Liter großen Auffangbehälter unter den Auslass.

Sobald das Programm durchgelaufen ist, ist das Gerät wieder einsatzbereit.



Reinigen Sie die Einzelteile von Tropfschale und Satzbehälter gründlich unter fließendem Wasser & mit Hilfe von più caffè Reinigungsschaum. Anschließend wieder einsetzen.

Mögliche Fehler / Behebung



Problem: Nach der Auswahl des Kaffeegetränks ist ein lautes Mahlgeräusch zu hören, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.

Lösung: Bohnen sind leer & müssen aufgefüllt werden.



Problem: Es kommt kein Wasser aus dem Auslauf & das Display zeigt die Fehlermeldung (siehe Abbildung).

Lösung 1: Ist das Wasser zentral abgestellt? Checken Sie den Haupthahn.

Lösung 2: Anruf Service-Hotline
+49 7665 93466 0

Bei allen anderen Problemen, die Sie nicht selbst lösen können, melden Sie sich unter der Service-Hotline.

Wir versuchen zunächst telefonisch eine Lösung für Sie zu finden.

Ist dies per Telefon nicht möglich, vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin mit einem unserer Service-Techniker.