

Anleitung più 510



Inbetriebnahme

Dauerbetrieb! Kein Ein- oder Ausschalten notwendig.

Befüllung der Kaffeemaschine



Öffnen Sie die Maschine mit dem Schlüssel.



Deckel nach oben drücken, bis die Arretierung auf der linken Seite einrastet.



Einsatz Becherarm inkl. Becherturm herausziehen. Hierzu Arretierung hochdrücken und Arm herausziehen.





Füllen Sie die Kaffeebohnen in den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie das Milchpulver in den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie den Schoko-Mix in den entsprechenden Behälter.




Füllen sie die anderen Produkte in die entsprechend beschrifteten Behälter.



Prüfen Sie, ob der grüne Schieber in der richtigen Position ist (rausgezogen). (siehe auch „mögliche Fehler“ Seite 6)

Tägliche Reinigung

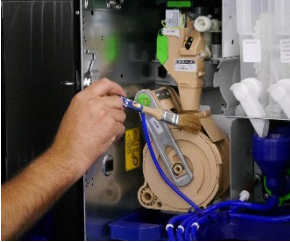

Öffnen Sie das Gerät inkl. Einsatz Becherwerk → siehe Befüllung.

Reinigen Sie alle zugänglichen Flächen mit dem Pinsel.



Eimer/Kanister leeren und reinigen.



Blaue Abdeckung Brühgruppe (leicht nach oben ziehen) inkl. Müllbeuteleinsatz entnehmen.



Klammer zusammendrücken, Müllbeutel herunternehmen und durch neuen ersetzen. Alles wieder einsetzen.



Gelben Schlüssel einstecken und im Uhrzeigersinn drehen.

Gerät in Betrieb nehmen.



Unteren Kippschalter in der Seitentüre einmal drücken.



Danach oberen Kippschalter in der Seitentüre einmal drücken.

Maschine beginnt zu spülen.
Nach Beendigung des Spülgangs den gelben Schlüssel entfernen und Maschine schließen.

Wöchentliche Reinigung



Öffnen Sie das Gerät inkl. Einsatz Becherwerk → siehe Befüllung.

Alle Schritte tägliche Reinigung durchführen → Kanister leeren und reinigen und Müllbeutel auswechseln. Innenraum mit Pinsel reinigen...



Obere blaue Abdeckungen von der Mixereinheit entnehmen und reinigen.



Pulverausgaberutschen nach oben ziehen.



Untere blaue Abdeckungen von der Mixereinheit entnehmen und reinigen.

Blaue Schläuche von allen blauen Trichtern entfernen.



Drehen Sie die grünen Schieber nach rechts (gegen den Uhrzeigersinn) und entnehmen Sie die blauen Trichter.

Manchmal ist ein kräftiges Ziehen notwendig.



Nehmen Sie jeweils die 3 Teile zum Reinigen auseinander. Auch hier ist manchmal ein kräftiges Ziehen notwendig.

Unter Wasser abspülen.



Prüfen Sie die Ausgaberrutschen von Milch, Schoko-Mix und Topping auf Verschmutzung. Wenn nötig, zum Säubern entnehmen.



Setzen Sie alle gereinigten Teile (trocken) wieder ein, indem Sie die Ausbauschritte umgekehrt durchführen.

Weisse Düse (siehe Bild) muss in den Mischer eingeführt sein.



Befestigen Sie die Schläuche wieder an die Mixereinheiten.

A = links zu D = rechts (weisse Klammern).

Grüne Bajonettverschlüsse von allen Mixereinheiten im Uhrzeigersinn verriegeln.

Weisse Stutzen wieder nach unten in die Mixeröffnungen drücken.

Beide blauen Abdeckungen wieder an der Mixereinheiten anbringen.



Düsenhalte und Ausgabe reinigen (nicht entnehmen!)



Blaue Unterschale von Ausgabeeinheit abziehen und reinigen.



Beim Wiedereinklappen der Ausgabereinheit muss sich der blaue Stutzen vor dem Eimer befinden.



Ausgaberaum und Sensorgläser seitlich links und rechts im Ausgaberaum reinigen.

Schließen Sie das Gerät.

Mögliche Fehler / Behebung

Nach der Auswahl des Kaffeegetränks ist ein lautes Mahlgeräusch zu hören, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.



1. Möglichkeit

Bohnen sind leer und müssen aufgefüllt werden.



2. Möglichkeit

Grüner Schieber unterhalb des Bohnenbehälters ist in der falschen Position: reingedrückt.

Richtige Position: rausgezogen.



Es kommt keine Milch/Schoki/Brühe/Vanille:

1. Behälter leer
2. Ausgaberutschen verstopft. (siehe Reinigung)



Display zeigt „Getraenkeautomat außer Betrieb“ an.

→ Beliebige Taste drücken, um den Fehler anzuzeigen.



Maschine erkennt nicht, dass das Getränk entnommen wurde:
Ausgaberaum reinigen.



Becher in Becherausgabeturn auffüllen.

„Fehlerliste Fehler Wasser“

Die Maschine wurde bewegt.
Durch das Wasserschutzsystem wird ein Fehler angezeigt.

➔ Techniker rufen