

Anleitung più 201 (Tank)



Inbetriebnahme



Hauptschalter hinten rechts einschalten.



Die Kaffeemaschine muss geschlossen sein.



Entfernen Sie die Tropfschale. Befüllen Sie den Wassertank (rechts) und leeren Sie ggf. den Satzbehälter (links). Hinweis „Auffangschale einsetzen“ erscheint auf dem Display. Anschließend wieder einsetzen.

Befüllung der Kaffeemaschine



Öffnen Sie die Maschine.

Füllen Sie die Kaffeebohnen in den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie das Milchpulver in den entsprechenden Behälter.

Optional Behälter mit Schoko-Mix ebenfalls befüllen.



Prüfen Sie, ob der grüne Schieber in der richtigen Position ist (rausgezogen). (siehe auch „mögliche Fehler“ Seite 7)




Schließen Sie die Maschine.

Mit der Taste links oben nach Aufforderung „Power on“ bestätigen.



Mit der Taste links oben nochmals nach Aufforderung „Kontrolle“ bestätigen. Maschine spült - ggf. ein Gefäß unter den Auslauf stellen.


Tägliche Reinigung

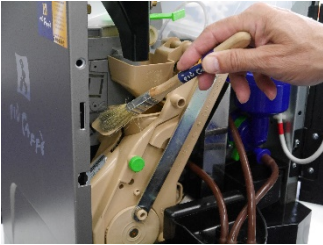


Öffnen Sie die Kaffeemaschine.

Reinigen Sie alle zugänglichen Flächen mit dem Pinsel.


Schließen Sie die Maschine.

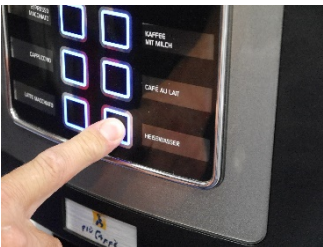

Halten Sie die Taste unten rechts gedrückt bis „Passwort eingeben“ auf dem Display erscheint.

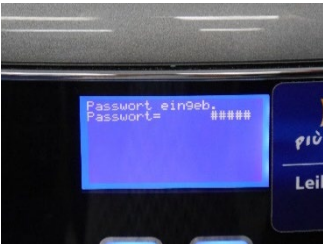

„Passwort eingeben“ erscheint auf dem Display.

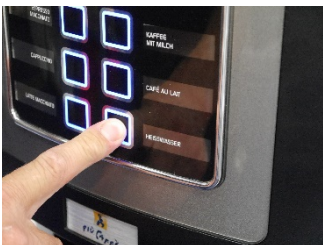

Drücken Sie 5x kurz auf die Taste rechts unten.



Das Spülprogramm startet.
Eventuell Gefäß unterstellen.


Wöchentliche Reinigung



Öffnen Sie die Kaffeemaschine (Muss davor nicht ausgeschaltet werden).



Entnehmen Sie die Schläuche aus dem schwarzen Düsenhalter. Durch leichtes Drücken von unten nachhelfen.

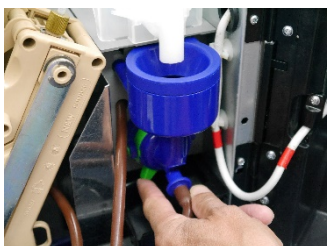


Drehen Sie den grünen Schieber nach rechts (gegen den Uhrzeigersinn) und entnehmen Sie den blauen Trichter.




Nehmen sie die 3 Teile zum Reinigen auseinander. Manchmal ist ein kräftiges Ziehen notwendig.

Unter Wasser abspülen.

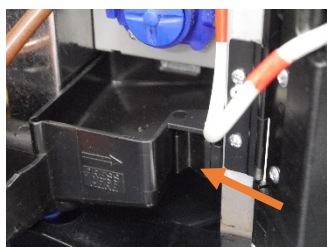

Drücken Sie die Lasche (s. Pfeil) nach links und entnehmen sie den schwarzen Düsenhalter, um ihn zu reinigen. Nach der Reinigung wieder einsetzen.



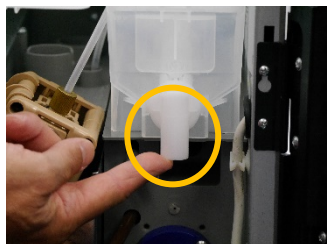


Prüfen Sie mit dem Finger den markierten Bereich auf Verschmutzung. Wenn nötig, drehen Sie den Milchausgabewinkel nach links und entnehmen Sie ihn zum Reinigen.




Setzen Sie alle gereinigten Teile (trocken) wieder ein, indem Sie die Ausbauschritte umgekehrt durchführen.

Wasserdüse (siehe Bild) muss in den Mischer eingeführt sein.

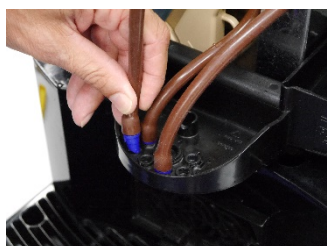

Befestigen Sie die Schläuche wieder an den 3 Öffnungen des Düsenhalters.

Senkrechte Kerbe muss jeweils einrasten.

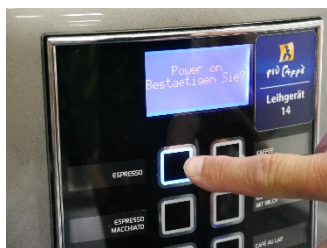

Schließen Sie die Maschine.

Mit der Taste links oben nach Aufforderung „Power on“ bestätigen.



Mit der Taste links oben nochmals nach Aufforderung „Kontrolle“ bestätigen. Maschine spült - ggf. ein Gefäß unter den Auslauf stellen.

Satzbehälter leeren / Wasser auffüllen

Kaffeemaschine muss geschlossen und eingeschaltet sein.



Tropfschale entnehmen und leeren.

Satzbehälter entnehmen und leeren.



Wassertank entnehmen und auffüllen.



Satzbehälter und Wassertank wieder gut einsetzen.

Falls ein Fehler bei der Kaffeeausgabe entsteht, nochmals überprüfen.



Mit der Taste links oben bestätigen. Maschine spült - ggf. ein Gefäß unter den Auslauf stellen.

Mögliche Fehler / Behebung



Nach der Auswahl des Kaffeegetränks ist ein lautes Mahlgeräusch zu hören, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.



1. Möglichkeit

Bohnen sind leer und müssen aufgefüllt werden.




2. Möglichkeit

Grüner Schieber unterhalb des Bohnenbehälters ist in der falschen Position: reingedrückt.



Richtige Position: rausgezogen.

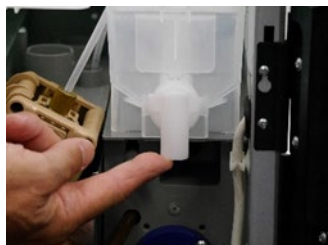

Es kommt keine Milch:

1. Milchbehälter leer
2. Milchauslaufwinkel verstopft. (siehe Seite 5)



Display zeigt
„Getraenkeautomat außer
Betrieb“ an.

→ Beliebige Taste drücken, um
Fehler anzuzeigen.



„Fehlerliste Fehler Wasser“

1. Wassertank ist leer. → füllen



2. Wassertank ist nicht richtig
eingesetzt.

→ nochmals prüfen und neu
einsetzen.