

Anleitung più 401 Tank



Inbetriebnahme




Hauptschalter hinten rechts einschalten.




Die Kaffeemaschine muss geschlossen sein.



Mit der Taste links oben nach Aufforderung „Power on“ bestätigen.

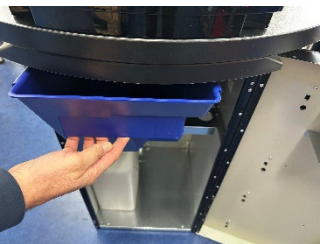

Variante Unterschrank: Leeren Sie den weißen Kanister und säubern Sie ggf. die Tropfschale. Leeren Sie ggf. den Satzbehälter (blau). Hinweis „Satzbeh. voll“ erscheint auf dem Display. Wieder einsetzen.

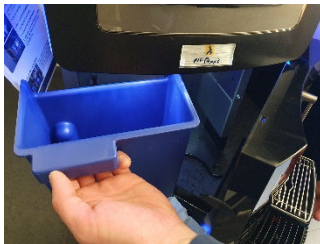

Variante Tischgerät: Leeren Sie den blauen Satzbehälter und säubern Sie ggf. die Tropfschale. Hinweis „Satzbeh. voll“ erscheint auf dem Display. Wieder einsetzen.

Befüllung der Kaffeemaschine



Heben Sie den Wasserbehälter aus der Vorrichtung und befüllen Sie diesen mit Leitungswasser.

Setzen Sie den Wasserbehälter anschließend wieder ein.



Öffnen Sie die Maschine.

Füllen Sie die Kaffeebohnen in den entsprechenden Behälter.



Füllen Sie das Milchpulver in den entsprechenden Behälter.



Prüfen Sie, ob der grüne Schieber in der richtigen Position ist (rausgezogen). (siehe auch „mögliche Fehler“ Seite 6)


Tägliche Reinigung



Öffnen Sie die Kaffeemaschine.

Reinigen Sie alle zugänglichen Flächen mit dem Pinsel.


Schließen Sie die Maschine.

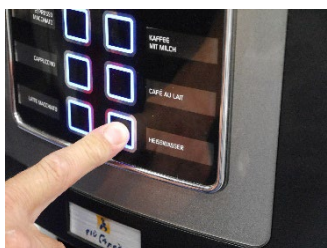

Halten Sie die Taste unten rechts gedrückt bis „Passwort eingeben“ auf dem Display erscheint.



„Passwort eingeben“ erscheint auf dem Display.

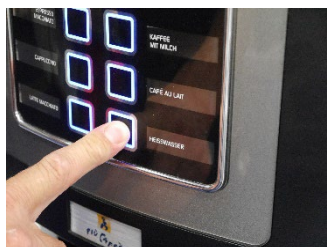

Drücken Sie 5x kurz auf die Taste rechts unten.



Das Spülprogramm startet.
Eventuell Gefäß unterstellen.


Wöchentliche Reinigung



Öffnen Sie die Kaffeemaschine (Muss davor nicht ausgeschaltet werden).



Entnehmen Sie die Schläuche aus dem schwarzen Zwischenboden. Durch leichtes Drücken von unten nachhelfen.

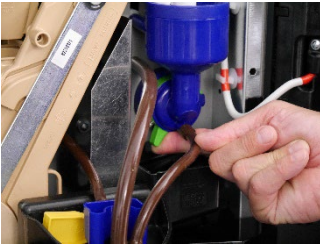


Drehen Sie den grünen Schieber nach rechts (gegen den Uhrzeigersinn) und entnehmen Sie den blauen Trichter.

Manchmal ist ein kräftiges Ziehen notwendig.



Nehmen sie die 3 Teile zum Reinigen auseinander. Auch hier ist manchmal ein kräftiges Ziehen notwendig.

Unter Wasser abspülen.

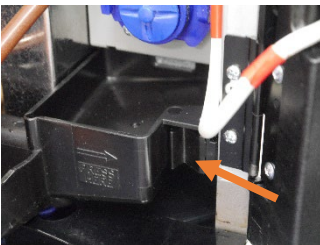

Drücken Sie die Lasche (s. Pfeil) zum entriegeln und entnehmen sie den schwarzen Düsenhalter, um ihn zu reinigen. Nach der Reinigung wieder einsetzen (auf Einrasten achten).



Prüfen Sie mit dem Finger den markierten Bereich auf Verschmutzung. Wenn nötig, drehen Sie den Milchausgabewinkel nach links und entnehmen Sie ihn zum Reinigen.



Setzen Sie alle gereinigten Teile (trocken) wieder ein, indem Sie die Ausbauschritte umgekehrt durchführen.

Wasserdüse (siehe Bild) muss in den Mischer eingeführt sein.



Befestigen Sie die Schläuche wieder an den 3 Öffnungen des Auslaufs.

Senkrechte Kerbe muss jeweils einrasten.



Schließen Sie die Maschine.

Mit der Taste links oben nach Aufforderung „Power on“ bestätigen.

Mögliche Fehler / Behebung



Nach der Auswahl des Kaffeegetränks ist ein lautes Mahlgeräusch zu hören, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.



1. Möglichkeit

Bohnen sind leer und müssen aufgefüllt werden.



2. Möglichkeit

Grüner Schieber unterhalb des Bohnenbehälters ist in der falschen Position: reingedrückt.



Richtige Position: rausgezogen.



Es kommt keine Milch:

1. Milchbehälter leer
2. Milchauslaufwinkel verstopft. (siehe Seite 5)



Display zeigt „Getraenkeautomat außer Betrieb“ an.

→ Beliebige Taste drücken, um Fehler anzuzeigen.



Keine Funktion (Display schwarz)

1. Hauptschalter ist aus
2. Türe ist nicht geschlossen
3. Mikroschalter der Klappe (siehe Bild) ist bedeckt (zum Beispiel Kaffeebohne)

Möglichkeit Kanne befüllen



Taste unten rechts solange gedrückt halten, bis „Passwort eingeben“ auf dem Display erscheint. Dann Taste oben rechts 6x kurz drücken.